



Das Dachfenster soll in die bzw. aus der Putzstellung gebracht werden.



Wichtiger Hinweis:

Dachfensterrollladen müssen zuvor eingefahren werden und dürfen in der Putzstellung nicht betätigt werden.

1.) Dachfenster in die Putzstellung bringen

Schritt 1

Drehen Sie den Griff Ihres Dachfensters ganz nach rechts und drücken Sie den Fensterflügel nach außen.



Schritt 2

An der Oberseite des Fensterflügels befindet sich ein Ziehgriff. Ziehen Sie den Flügel an diesem nach unten.



Schritt 3

Schwenken Sie den Flügel soweit durch, bis die Oberseite des Flügels (mit Ziehgriff) auf Höhe der Schließböcke im Fensterrahmen ist.



Schritt 4

Stellen Sie den Flügel fest, indem Sie auf beiden Seiten den Arretierbolzen der Putzarretierung bis zum Anschlag in die untere Öffnung des Schließbocks (oder ab einer

Fensterhöhe von 1,33 m in die dafür vorgesehenen Verriegelungsklötze) schieben. Das Dachfenster ist nun in der Putzstellung gesichert.




2.) Dachfenster aus der Putzstellung bringen

Schritt 1

Entriegeln Sie die Putzarretierung wieder auf beiden Seiten, indem Sie die Arretierbolzen zurückschieben.

Wichtig: Achten Sie darauf, dass die Arretierbolzen wieder ganz nach hinten geschoben und hörbar eingerastet sind.

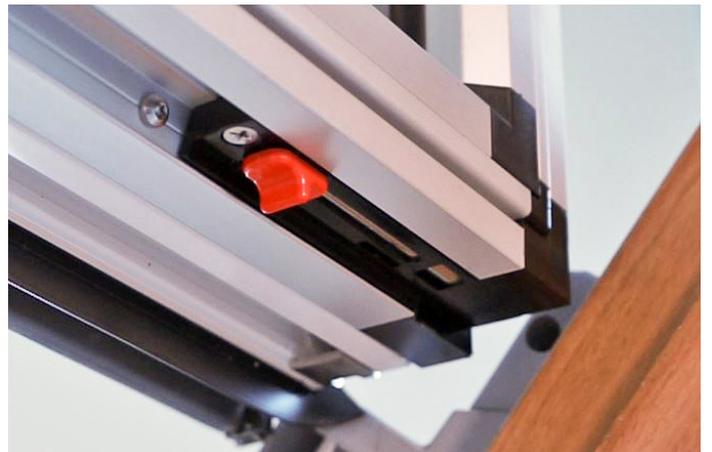

Schritt 3

Schwenken Sie den Flügel langsam zurück nach innen, bis die Oberseite (mit Ziehgriff) wieder ganz am Blendrahmen anliegt.

**Schritt 4**

Drehen Sie den Fenstergriff von rechts in die Mittelstellung oder, um das Dachfenster komplett zu schließen und zu verriegeln, bei geschlossenem Flügel wieder ganz nach links.



Schauen Sie sich auch unsere Videoanleitung zu diesem Bedienungshinweis an!

→ [Zur Videoanleitung für Ihr HEIM & HAUS Dachfenster](#)

**Allgemeine Hinweise zu Bedienungshinweisen:**

Damit Sie für lange Zeit Freude an Ihrem neuen HEIM & HAUS-Produkt haben und alle Produkteigenschaften nutzen können, sind neben den Hinweisen der vorliegenden Schritt-für-Schritt-Anleitung auch die Hinweise in der Bedienungsanleitung Ihres HEIM & HAUS Produkts zu berücksichtigen. In der bei Montage ausgehändigten Bedienungsanleitung finden Sie sämtliche Sicherheits-, Pflege- und Bedienungshinweise sowie Tipps und wichtige Informationen rund um Ihr HEIM & HAUS Produkt.

Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entbindet HEIM & HAUS von seiner Haftungsspflicht sowie der zugesicherten Gewährleistung

Sicherheitshinweise:

Für alle Arbeiten an HEIM & HAUS Produkten ist ausschließlich geeignetes Werkzeug zu verwenden.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass der sichere Zugang zum HEIM & HAUS Bauelement gegeben sein muss. Führen Sie die Arbeiten niemals ohne einen sicheren Stand und ausreichende unfallverhütende Maßnahmen durch.

Haftungsausschluss:

Bitte berücksichtigen Sie, dass für etwaige Beschädigungen durch Arbeiten an Ihrem HEIM & HAUS Produkt, die nicht durch von HEIM & HAUS autorisiertem Fachpersonal durchgeführt wurden, keinerlei Haftung übernommen wird.



Mehr Anleitungen und Informationen rund um Ihr Dachfenster finden Sie in unserem Download-Center



→ [Zum Downloadcenter für Ihr HEIM & HAUS Dachfenster](#)



Mehr Hilfestellungen und Antworten zu häufigen Fragen bietet auch unser Servicebereich



→ [Zu den FAQs rund um Ihr HEIM & HAUS Dachfenster](#)

Alles aus einer Hand**Beratung • Produktion • Montage • Service****Hauptverwaltungen:**

Am Weinberge 7
06721 Osterfeld
Telefon (03 44 22) 4 18 - 0
E-Mail service-os@heimhaus.de

Hochstraße 7-9
47169 Duisburg
Telefon (02 03) 4 06 44 - 20
E-Mail service-du@heimhaus.de

Industriestraße 6
91207 Lauf/Pegnitz
Telefon (0 91 23) 94 28 11
E-Mail service-la@heimhaus.de

