

Markise



EINSTELLARBEITEN: Volant tauschen



Ihr Volant ist beschädigt oder soll nachgerüstet werden?



Lösung:

In wenigen Schritten können Sie die De- und Neumontage Ihres Volant selbst durchführen



Benötigtes Werkzeug:

- 3er Inbus
- 2,5er Inbus
- Tuchspanner

für ältere Modelle:

- Kleiner Schlitzschraubendreher
- Torxschlüssel TX-25



Wichtig:

Beachten Sie immer unbedingt die HEIM & HAUS-Sicherheitshinweise!

www.heimhaus.de/sicherheitshinweise/



Gut zu wissen:

Eine Demontage des Volants kann auch sinnvoll sein, um ihn im Winter zu schützen.

Demontage des Volant

Schritt 1

Links und rechts an der Fallstange der Markise befinden sich die Fallstangen-Endkappen. Die Endkappe auf der Seite entfernen, auf der der Volant gewechselt werden soll.

Unter der Abdeckkappe befinden sich 2 Madenschrauben welche mit einem 3er Inbus gelöst (links drehen) und **nicht ausgeschraubt** werden.


Bei älteren Modellen sind die Fallstangen-Endkappen mit einer Torx Schraube TX-25 gesichert. Hier muss die Schraube komplett herausgedreht werden.



Schritt 2

Falls vorhanden, lösen Sie die Tuchspanner mit einem 2,5er Inbus (bei älteren Modellen die Schlitzschraube mit einem Schlitzschraubendreher)

Diese befinden sich auf beiden Seiten in der Kedergasse unter der Fallstange und sorgen dafür, dass der Volant in der Führungsschiene nicht verrutscht.

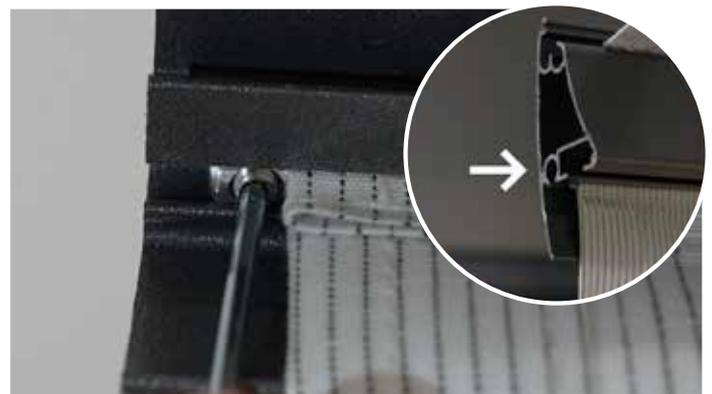


Jetzt können Sie den Volant seitlich aus der Fallstange herausziehen.

Neumontage des Volant

Schritt 3

Führen Sie den neuen Volant mit der eingenähten Keder-Seite in die Schiene der Fallstange ein.

Falls Ihr Markisentyp Tuchspanner benötigt, befestigen Sie diese nun wieder, damit der Volant nicht verrutscht.

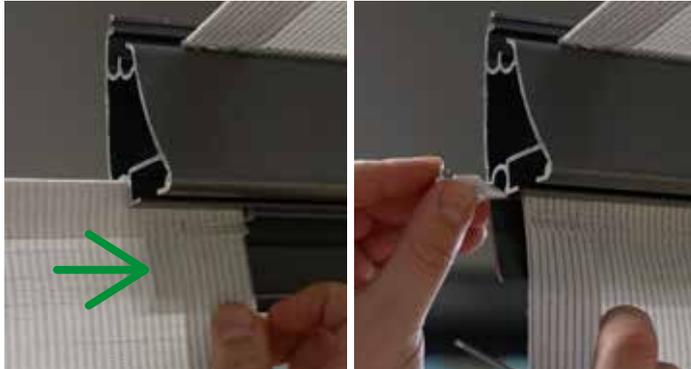

Schritt 4

Endkappe der Fallstange wieder aufsetzen und zuvor gelöste Schrauben wieder festziehen.



i Hinweis: Falls Sie einen Volant mit Farbmuster tauschen oder nachrüsten möchten, empfehlen wir, sich vorab mit unserem Kundendienst in Verbindung zu setzen. Je nach Markisen Modell kann es hier zu Abweichungen kommen.



Schauen Sie sich auch unsere Videoanleitung zu diesem Bedienhinweis an!

→ [Zur Videoanleitung für Ihre HEIM & HAUS Markise](#)



Allgemeine Hinweise zu Bedienhinweisen:

Damit Sie für lange Zeit Freude an Ihrem neuen HEIM & HAUS-Produkt haben und alle Produkteigenschaften nutzen können, sind neben den Hinweisen der vorliegenden Schritt-für-Schritt-Anleitung auch die Hinweise in der Bedienungsanleitung Ihres HEIM & HAUS Produkts zu berücksichtigen. In der bei Montage ausgehändigten Bedienungsanleitung finden Sie sämtliche Sicherheits-, Pflege- und Bedienhinweise sowie Tipps und wichtige Informationen rund um Ihr HEIM & HAUS Produkt.

Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entbindet HEIM & HAUS von seiner Haftungspflicht sowie der zugesicherten Gewährleistung

Sicherheitshinweise:

Für alle Arbeiten an HEIM & HAUS Produkten ist ausschließlich geeignetes Werkzeug zu verwenden.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass der sichere Zugang zum HEIM & HAUS Bauelement gegeben sein muss. Führen Sie die Arbeiten niemals ohne einen sicheren Stand und ausreichende unfallverhütende Maßnahmen durch.

Haftungsausschluss:

Bitte berücksichtigen Sie, dass für etwaige Beschädigungen durch Arbeiten an Ihrem HEIM & HAUS Produkt, die nicht durch von HEIM & HAUS autorisiertem Fachpersonal durchgeführt wurden, keinerlei Haftung übernommen wird.



Mehr Anleitungen und Informationen rund um Ihre Markise finden Sie in unserem Download-Center



→ [Zum Downloadcenter für Ihre HEIM & HAUS Markise](#)



Mehr Hilfestellungen und Antworten zu häufigen Fragen finden Sie auch in unserem Servicebereich



→ [Zu den FAQs rund um Ihre HEIM & HAUS Markise](#)

Alles aus einer Hand

Beratung • Produktion • Montage • Service

Hauptverwaltungen:

Am Weinberge 7, 06721 Osterfeld
Telefon (03 44 22) 4 18 - 0
E-Mail service-os@heimhaus.de

Hochstraße 7–9, 47169 Duisburg
Telefon (02 03) 4 06 44 - 20
E-Mail service-du@heimhaus.de

Industriestraße 6, 91207 Lauf/Pegnitz
Telefon (0 91 23) 94 28 11
E-Mail service-la@heimhaus.de

